


Maße für Ganzglastüren


Register	G1
Blatt	1.3
Seite	1 von 1
Stand	Sep 2013

Einflügelige Maßbeispiele in Holzargen

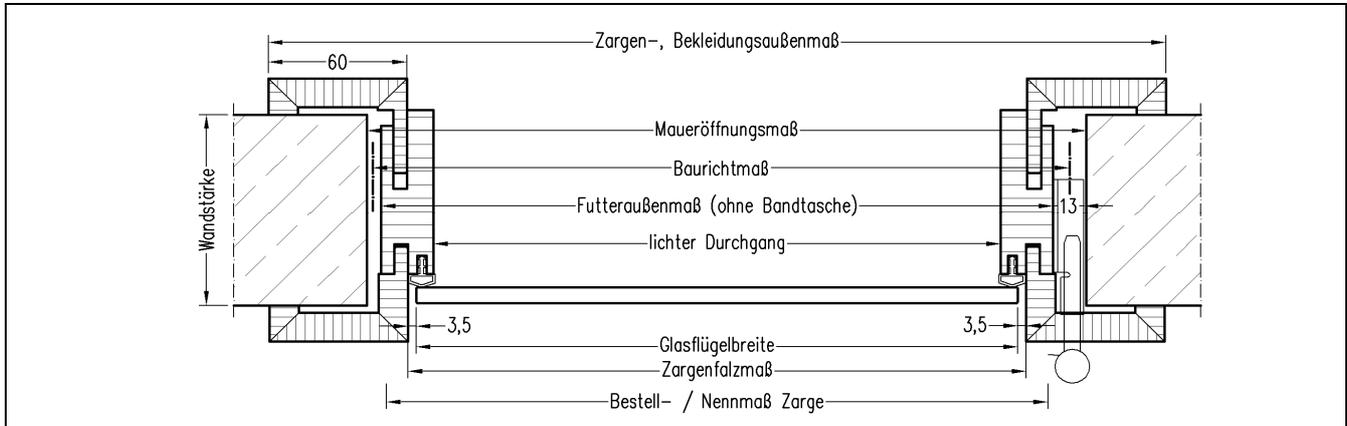

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Nennmaß Zarge	Nennmaß Tür	Zargenfalzmaß	Futteraußenmaß ohne BT	Bekleidungsaußenmaß (60mm)	lichtes Durchgangsmaß
625	635	610	584	591	615	711	569
750	760	735	709	716	740	836	694
875	885	860	834	841	865	961	819
1000	1010	985	959	966	990	1086	944
1125	1135	1110	1084	1091	1115	1211	1069
1250	1260	1235	1209	1216	1240	1336	1194

Zweiflügelige Maßbeispiele in Holzargen

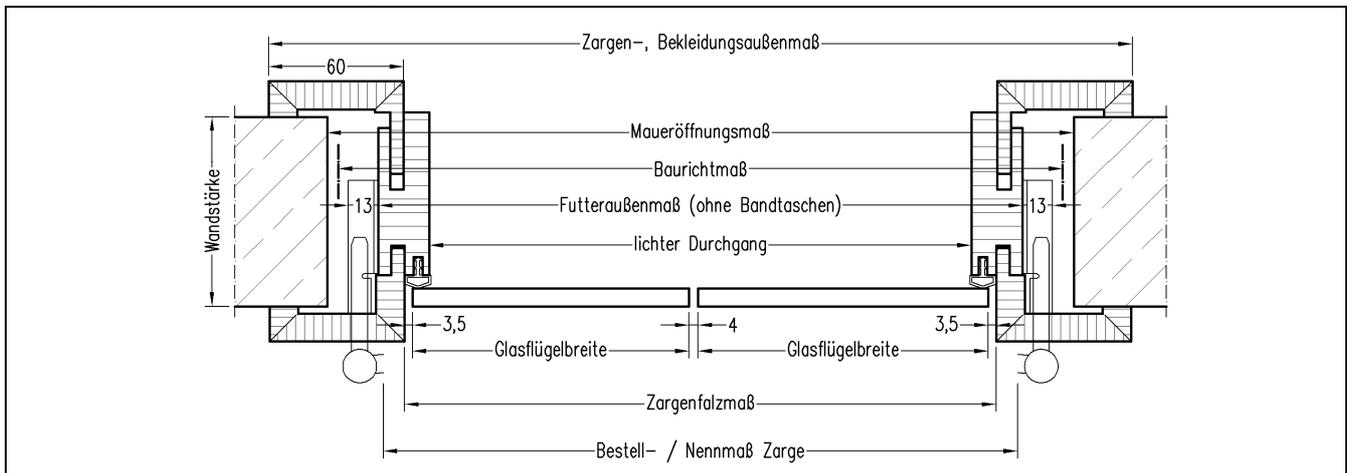

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Zarge	Nennmaß Zarge	Nennmaße Tür Gehf. / Standf.	Zargenfalzmaß	Futteraußenmaß ohne BT	Bekleidungsaußenmaß	lichtes Durchgangsmaß
1250	1260	Holz..	1210	590 / 590	1191	1215	1311	1169
		Stahlz.	1235	602 / 602	1216			
1500	1510	Holz..	1460	715 / 715	1441	1465	1561	1419
		Stahlz.	1485	727 / 727	1466			
1750	1760	Holz..	1710	840 / 840	1691	1715	1811	1669
		Stahlz.	1735	852 / 852	1716			
2000	2010	Holz..	1960	965 / 965	1941	1965	2061	1919